

دستگاه اذان گوی اتوماتیک

مدل: AAZ64BG



دفترچه راهنما

نگارش Autoazan64G V5.5

فهرست گزینه ها

۱-۳-۱-۲-۴) نیایش	i) محتویات داخل جعبه
۱-۳-۱-۲-۴) فرج	ii) صفحه اصلی نمایش
۱-۳-۱-۲-۴) روزانه	iii) منوها
۱-۳-۱-۲-۴) رمضان	۱) تنظیمات
۱-۳-۱-۳-۴) قرآن	۱-۱) زمان
۱-۳-۱-۳-۴) تا ۵ دقیقه	۱-۱-۱) شعبان ۲۹ روز
۱-۳-۱-۳-۴) تا ۱۰ دقیقه	۲-۱-۱) تغییر فصلی
۱-۳-۱-۴-۴) موذن ها	۳-۱-۱) محاسبه دقیق
۱-۳-۱-۴-۴) آفاتی	۴-۱-۱) محاسبه سیار
۱-۳-۱-۴-۴) موذن زاده	۲-۱) مکان
....	۱-۲-۱) شهر جدید
۱-۳-۲) اذان ظهر	۲-۲-۱) لیست استان
۱-۲-۳-۱) فعال	۱-۲-۲-۱) اراک
۲-۲-۳-۱) پخش خارجی	۲-۲-۲-۱) اردبیل
۳-۲-۳-۱) پخش داخلی
۴-۲-۳-۱) برنامه پخش	۳-۲-۱) لیست کامل
۱-۴-۲-۳-۱) تواسیح	۱-۲-۲-۱) آذربایجان شرقی
۲-۴-۲-۳-۱) نیایش	۲-۲-۲-۱) آذربایجان غربی
۱-۲-۴-۲-۳-۱) فرج
۲-۲-۴-۲-۳-۱) روزانه	۴-۲-۱) مکان یابی
۳-۲-۴-۲-۳-۱) رمضان	۳-۱) پخش اذان
۱-۳-۲-۳-۴) قرآن	۱-۳-۱) اذان صبح
۱-۳-۲-۳-۴) تا ۵ دقیقه	۱-۱-۳-۱) فعال
۲-۳-۲-۳-۴) تا ۱۰ دقیقه	۲-۱-۳-۱) پخش خارجی
۴-۲-۳-۴) موذن ها	۳-۱-۳-۱) پخش داخلی
۱-۴-۲-۳-۴) آفاتی	۴-۱-۳-۱) برنامه پخش
۲-۴-۲-۳-۴) موذن زاده	۱-۴-۱-۳-۱) تواسیح



پخش خارجی (۲-۱-۴-۳-۱)

(۱) ساعت (۳-۱-۴-۳-۱)

(۲) ساعت (۴-۱-۴-۳-۱)

(۳) ساعت (۵-۱-۴-۳-۱)



قبل صبح (۲-۴-۳-۱)

قبل فجر (۳-۴-۳-۱)

قبل ظهر (۴-۴-۳-۱)

قبل غروب (۵-۴-۳-۱)

قبل مغرب (۶-۴-۳-۱)

قبل عشا (۷-۴-۳-۱)

(۵-۳-۱) انتخاب قرآن

(۶-۳-۱) اعلام اذان

(۷-۳-۱) آلام اذان

(۲) پیش تنظیمات

(۱-۲) مساجد

(۲-۲) ادارات

(۳-۲) شخصی

(۴-۲) ریست فایلها

(۳) راهنمایی

...

(۳-۳-۱) اذان مغرب

(۱-۳-۳-۱) فعال

(۲-۳-۳-۱) پخش خارجی

(۳-۳-۳-۱) پخش داخلی

(۴-۳-۳-۱) برنامه پخش

(۱-۴-۳-۳-۱) تواسیح

(۲-۴-۳-۳-۱) نیایش

(۱-۲-۴-۳-۳-۱) فرج

(۲-۲-۴-۳-۳-۱) روزانه

(۳-۲-۴-۳-۳-۱) رمضان

(۳-۴-۳-۳-۱) قرآن

(۴-۴-۳-۳-۱) موذن ها

(۱-۴-۴-۲-۳-۱) آقائی

(۲-۴-۴-۲-۳-۱) موذن زاده

...


(۴-۳-۱) آلام خبر کن

(۱-۴-۳-۱) اعلام گویا

(۱-۱-۴-۳-۱) پخش داخلی



(i) صفحه اصلی نمایش

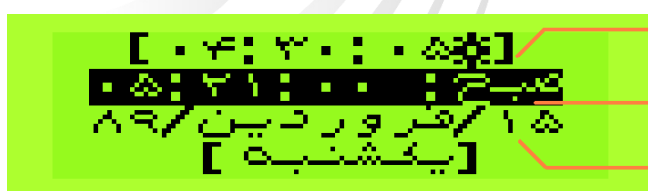


ساعت

اعلام اذان

تاریخ و روز هفته

در صفحه اصلی ساعت، تاریخ و زمان اولین اذان پیش رو در روز نمایش داده می شود. در شکل زیر توضیحات صفحه کلید برای استفاده در صفحه اصلی آمده است.

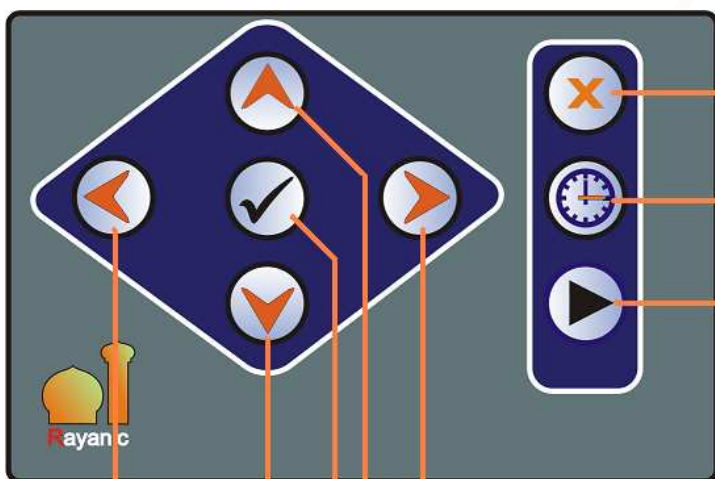

خارج شدن از منوها

نمایش اوقات شرعی

پخش گویای اوقات شرعی

روشن یا خاموش کردن خروجی آمپلی فایر

زیاد کردن صدای بلندگوی داخلی

منوها / تأیید

کم کردن صدای بلندگوی داخلی



روشن یا خاموش کردن خروجی آمپلی فایر

نمایش اوقات شرعی :

با زدن کلید مربوط به نمایش اوقات شرعی، مطابق شکل قبل، تقویم روز و اوقات شرعی نمایش داده می شوند.



بازدن کلیدهای بالا و پایین می توان به طور کامل آنها را مشاهده کرد.



پخش گویای اوقات شرعی :

با زدن کلید پخش تقویم روز و اوقات شرعی به صورت گویا پخش خواهد شد.




با زدن کلیدهای بالا و پایین می توان صدا را تنظیم کرد.

(ii) منوها

به دو روش می توان وارد منوی تنظیمات شد. یک روش به صورت معمول با زدن کلید تائید و روش دیگر قبل از راه اندازی سیستم برای حالتی که بخواهیم قبل از وارد شدن به صفحه اصلی وارد منوی تنظیمات شویم. به این ترتیب است که طبق شکل زیر هنگام روشن کردن و راه اندازی دستگاه و آمدن نام رایانیک خاور می بایست مکررا کلید تائید را زد.



(۱) تنظیمات

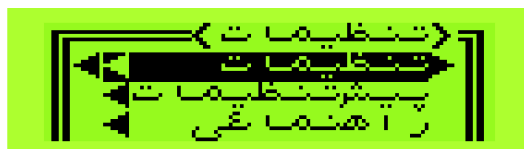


(۱-۱) زمان






۱-۱-۱) **شعبان ۲۹ روز** : در صورت رویت زود هنگام حلال ماه مبارک رمضان برای تصحیح می توانید با کلید چپ و راست مقدار مغایرت را به روز مشخص کنید در صورت جلوتر بودن تاریخ دستگاه کلید چپ و در غیر اینصورت کلید راست را انتخاب نمایید.

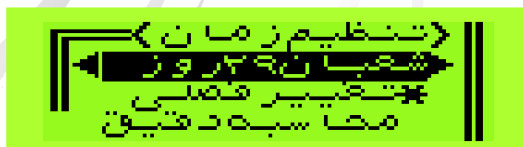

۱-۱-۲) **تغییر فصلی** : با فعال کردن این گزینه تغییر ساعت ۶ ماهه، در ابتدای بهار و ابتدای پاییز، به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.

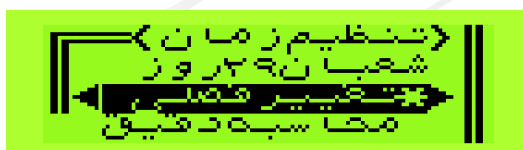

۱-۱-۳) **محاسبه دقیق** : جهت محاسبه اوقات شرعی با دقت ثانیه، این گزینه را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که اوقات شرعی به صورت رسمی بر حسب دقیقه محاسبه می شوند.



۱-۱-۴) **محاسبه سیار** : جهت محاسبه اوقات شرعی در حال حرکت، این گزینه را انتخاب کنید. به این صورت دستگاه به صورت هوشمند با استفاده از GPS موقعیت را مکان یابی کرده و اوقات شرعی را محاسبه می کند. این گزینه برای وسایط نقلیه مانند قطار یا کشتی مناسب می باشد. ضمناً این گزینه به طور معمول در دستگاهها غیر فعال می باشد. نکته : بعد از اعمال تنظیمات محاسبه سیار می بایست دستگاه دوباره راه اندازی شود.




۱-۲) مکان







۱-۲-۱) **شهر جدید**: برای محاسبه اوقات شرعی مکان خاصی به غیر از مکانی که با GPS تعیین شده است می توانید با وارد کردن طول و عرض جغرافیایی جدید و سپس انتخاب گزینه تایید اوقات شرعی محل مورد نظر محاسبه و نمایش داده شود.


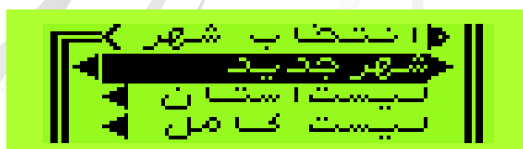


۱-۲-۲) **لیست استان**: این گزینه شامل لیست مراکز استانها که منطبق با افق رسمی کشور می باشد. با انتخاب هر یک از گزینه ها اوقات شرعی محل مورد نظر محاسبه و پخش خواهد شد.

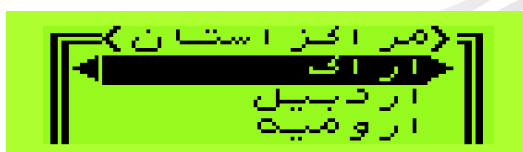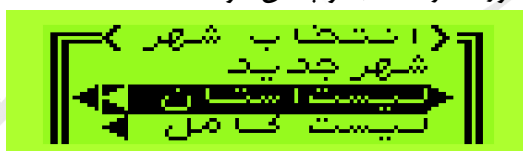


۱-۲-۳) **لیست کامل**: این لیست جامعتر از لیست استان است که شامل استان، ناحیه و شهر می باشد و می توان یکی از نقاط کشور را انتخاب کرده و سپس انتخاب گزینه تایید اوقات شرعی محل مورد نظر محاسبه و نمایش داده شود. این گزینه به منظور محاسبه دقیق اوقات شرعی برای مناطقی که از مرکز استان فاصله زیادی دارند مناسب می باشد. توجه داشته باشید که این محاسبه با اوقات شرعی رسمی کشور تفاوت دارد و صرفا مربوط به همان محل می باشد.



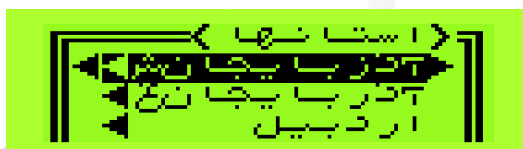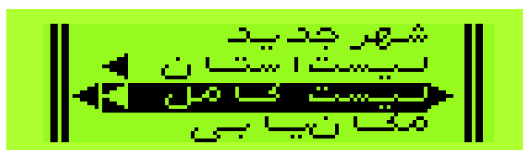


۱-۲-۴) مکان یابی: با انتخاب این گزینه طول و عرض جغرافیایی مکان یافت شده توسط GPS نمایش داده می شود.

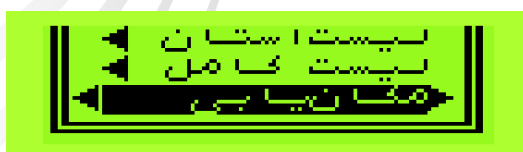


نکته: چنانچه در شکل زیر می بینید در قسمت مکان کلمه جستجو نوشته شده است که هنگام جستجوی ماهواره ها توسط GPS نوشته می شود. قابل ذکر است که در این هنگام ساعت دستگاه با ساعت جهانی همزمان می شود. اگر کلمه قطع نوشته شد به معنی آن است که GPS به ماهواره ای متصل نشده است و اگر کلمه معتبر نوشته شد یعنی GPS به ماهواره ای متصل شده و اطلاعات را از جمله طول و عرض جغرافیایی دریافت می کند.



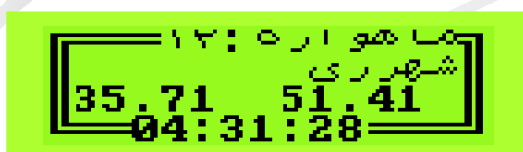


با زدن کلیدهای راست یا چپ نقاطی که شامل این طول و عرض جغرافیایی می شوند نمایش داده می شود و با انتخاب هر یک از این نقاط و سپس زدن گزینه تایید محل مورد نظر انتخاب شده و اوقات شرعی محل مورد نظر محاسبه و نمایش داده می شود.

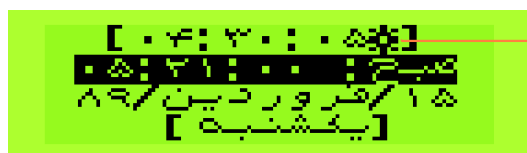

نکته: در صفحه اصلی طبق شکل زیر علایمی در گوشه صفحه ظاهر می شوند.



علامت نشان دهنده وضعیت GPS


اگر علامت  ظاهر گردید نشان دهنده آن است که هنوز اتصالاتی بین GPS و ماهواره برقرار نگردیده است. چنانچه علامت  نمایان شد یعنی ساعت دستگاه با ساعت جهانی همزمان گشته اما مکان یابی صورت نپذیرفته است. همچنین 




اگر علامت ظاهر شد نشان دهنده آن است که مکان یابی نیز انجام شده و ارتباط بین GPS دستگاه و ماهواره ها برقرار گردیده است.

۱-۳) پخش اذان


۱-۳-۱) اذان صبح : این گزینه شامل تنظیمات اذان صبح می باشد.

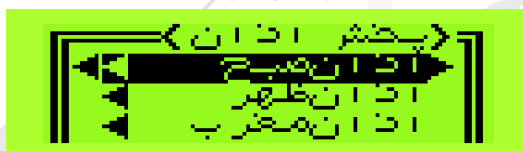


۱-۳-۱-۱) فعال : با انتخاب این گزینه اذان صبح فعال یا غیر فعال می شود.

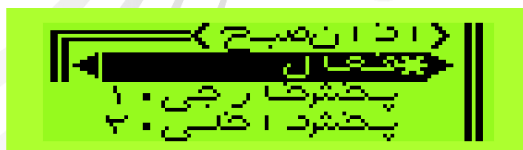

۱-۳-۱-۲) پخش خارجی : ضمن فعال کردن خروجی صوتی دستگاه جهت آمپلی فایر می توان با کلیدهای چپ و راست سطح صدا را تنظیم کرد.

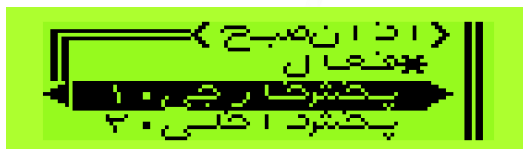

۱-۳-۱-۳) پخش داخلی : ضمن فعال کردن بلندگوی داخلی دستگاه می توان با کلیدهای چپ و راست سطح صدا را تنظیم کرد.

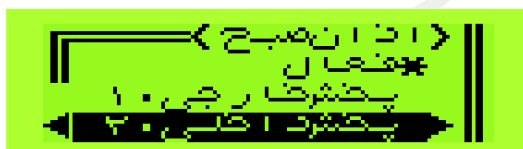

۱-۳-۱-۴) برنامه پخش :



۱-۳-۱-۴-۱) **تواشیح**: این گزینه پخش تواشیح قبل از اذان را فعال می کند.



۱-۳-۱-۴-۲) **نیایش**: گزینه مربوط به انتخاب ادعیه بعد از اذان و ماه مبارک رمضان می باشد.



۱-۳-۱-۴-۳) **فرج**: با فعال کردن این گزینه دعای فرج بعد از اذان پخش خواهد شد.



۱-۳-۱-۴-۴) **روزانه**: با فعال کردن این گزینه دعای روزهای هفته بعد از اذان پخش خواهد شد.



۱-۳-۱-۴-۵) **رمضان**: با فعال کردن این گزینه دعای روزهای ماه مبارک رمضان و همچنین برنامه های قبل از اذان پخش خواهد شد.



۱-۳-۱-۴-۶) **قرآن**: گزینه مربوط به طول زمان تلاوت قرآن قبل از اذان می باشد.





۱-۳-۱-۴-۷) **تا ۵ دقیقه**: این گزینه قرآن های تا حداکثر ۵ دقیقه را فعال می کند.



۱-۳-۱-۴-۸) **تا ۱۰ دقیقه**: این گزینه قرآن های تا ۱۰ دقیقه را فعال می کند.



۱-۳-۱-۴) **موذن ها**: این گزینه جهت انتخاب موذن ها می باشد که می توان اذان با صدای موذنهای مختلف را فعال یا غیر فعال نمود. همچنین در هنگام انتخاب اذان با زدن کلید پخش می توان موقتا اذان را پخش کرد.

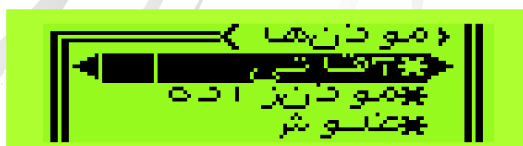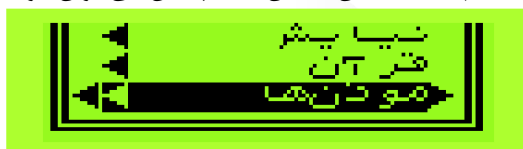

۱-۳-۲) **اذان ظهر**: این گزینه شامل تنظیمات اذان ظهر می باشد. تنظیمات این قسمت مشابه تنظیمات اذان صبح می باشد.



۱-۳-۳) **اذان مغرب**: این گزینه شامل تنظیمات اذان مغرب می باشد. تنظیمات این قسمت مشابه تنظیمات اذان صبح می باشد.



۱-۳-۴) **آلارم خبر کن**:



۱-۳-۴-۱) **اعلام گویا**: این گزینه برای تنظیم زمانهای اعلام گویای اوقات شرعی و تقویم روز می باشد.



۱-۳-۴-۱-۱) **پخش داخلی**: ضمن فعال کردن بلندگوی داخلی دستگاه می توان با کلیدهای چپ و راست سطح صدا را تنظیم کرد.

۱-۳-۴-۱-۲) **پخش خارجی**: ضمن فعال کردن خروجی صوتی دستگاه جهت آمپلی فایر می توان با کلیدهای چپ و راست سطح صدا را تنظیم کرد.



۱-۳-۱-۳) ساعت (۱): با این گزینه می توان ساعت پخش را تنظیم کرد. برای این کار از کلیدهای چپ و راست استفاده کنید.

۱-۳-۱-۴) ساعت (۲): با این گزینه می توان ساعت پخش را تنظیم کرد. برای این کار از کلیدهای چپ و راست استفاده کنید.

۱-۳-۱-۵) ساعت (۳): با این گزینه می توان ساعت پخش را تنظیم کرد. برای این کار از کلیدهای چپ و راست استفاده کنید.



۱-۳-۱-۲) قبل صبح: برای تنظیم زمان می توان با کلیدهای چپ و راست زمان پخش قبل از صبح را تنظیم کرد.
۱-۳-۱-۳) قبل فجر: برای تنظیم زمان می توان با کلیدهای چپ و راست زمان پخش قبل از فجر را تنظیم کرد.
۱-۳-۱-۴) قبل ظهر: برای تنظیم زمان می توان با کلیدهای چپ و راست زمان پخش قبل از ظهر را تنظیم کرد.
۱-۳-۱-۵) قبل غروب: برای تنظیم زمان می توان با کلیدهای چپ و راست زمان پخش قبل از غروب را تنظیم کرد.
۱-۳-۱-۶) قبل مغرب: برای تنظیم زمان می توان با کلیدهای چپ و راست زمان پخش قبل از مغرب را تنظیم کرد.
۱-۳-۱-۷) نیمه شب: برای تنظیم زمان می توان با کلیدهای چپ و راست زمان پخش قبل از نیمه شب را تنظیم کرد.

۱-۳-۱-۵) انتخاب قرآن: این گزینه شامل فایل‌های صوتی پخش قرآن می باشد که با زدن کلید تایید قرآن‌های مورد نظر برای پخش انتخاب یا غیر فعال می شوند. همچنین می توان با زدن کلید پخش هر یک از این فایلها را از طریق بلندگو پخش کرد. ضمناً مدت زمان فایلها نیز نوشته شده است.



۱-۳-۱-۶) اعلام اذان: فایل صوتی مربوط به اعلام اذان را فعال یا غیر فعال می کند.



۱-۳-۱-۷) آلارم اذان: فایل صوتی مربوط به آلارم اذان را فعال یا غیر فعال می کند.



۲) پیش تنظیمات






۲-۱) **مساجد**: این گزینه مربوط به انتخاب پیش تنظیم مساجد می باشد.

۲-۲) **ادارات**: این گزینه مربوط به انتخاب پیش تنظیم ادارات می باشد.

۲-۳) **شخصی**: این گزینه مربوط به انتخاب پیش تنظیم مساجد می باشد.

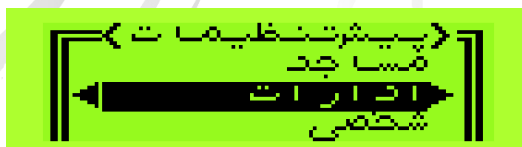

۲-۴) **ریست فایلها**: این گزینه مربوط به ریست فایلهای سیستم می باشد. به هنگام انجام ریست فایلهای صوتی دستگاه از جمله اذان ها و قرآن ها از ابتدا راه اندازی خواهند شد.



نکته: بعد از اعمال پیش تنظیمات می بایست دستگاه دوباره راه اندازی شود.

۳) **راهنمایی**: این گزینه جهت راهنمای تنظیمات راهنمای صوتی سیستم می باشد.



با فعال کردن گزینه اتوماتیک، بعد از قرار گرفتن بروی هر منویی بعد از ۵ ثانیه به صورت گویا راهنمای سیستم فعال شده و منوی مربوطه را توضیح می دهد.



مشخصات فنی

پخش صوت	۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه
ساعت داخلی	با دقت بالا و عمر باتری برای ۱۰ سال با شارژ اتوماتیک
رنگ	سفید
وزن	۳۵۰۰ گرم
تغذیه	منبع تغذیه ۲۲۰ ولت
گارانتی	یک سال
پشتیبانی	۵ سال
حافظه داخلی	۲/۱ گیگا بایت

- در صورتیکه در مورد این محصول سوالی دارید لطفا در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۲۱ ۸۸۸۹۲۵۰۹ تماس گرفته و یا از طریق آدرس پست الکترونیکی sale@xconet.com تماس حاصل فرمایید.

